

## Att ställa in pumpkapacitet, tvättmaskiner med ProfitronicM och MF01-modul


1. Tryck in fjärde knappen under panelfönstret (med symbol "flagga + torklinor")
2. Vrid multifunktionsvredet, ned till "driftsansvarigs nivå" och tryck till.
3. Skriv lösenordet "M1LE", genom att vrida och trycka på multifunktionsväljaren.
4. Spara lösenordet med femte knappen (med diskettsymbolen).
5. Vrid multifunktionsvredet till "Inställningar" och tryck till.
6. Vrid multifunktionsvredet till "Matningskapacitet doseringspumpar" och tryck till.
7. Pumpkapacitet som tvättmaskinen är inställd på syns nu.  
Alt 1: Justera pumpkapaciteten, till samma kapacitet som den externa doseringspumpen har, genom att trycka in multifunktionsvredet och vrida till önskad värde, därefter tryck in multifunktionsvredet.  
Vrid ned multifunktionsvredet och justera nästa pump o.s.v.  
Detta måste göras för samtliga doseringspumpar som skall användas.  
Alt 2: Läs av pumpkapacitet och kalibrera de externa doseringspumparna till samma värde.
8. Gå ur med returknappen
9. När "Diskettsymbolen" kommer upp måste dess knapp tryckas in för att spara inställningen.
10. Gå ur med sjätte knappen, med symbolen "returpilen", två gånger tills maskinen önskar dig välkommen.
11. Klart!

### Lycka till!

Returnera alla minneskort till:

Miele AB  
Michael Gardell  
Box 1397  
171 27 SOLNA

08-562 29 355

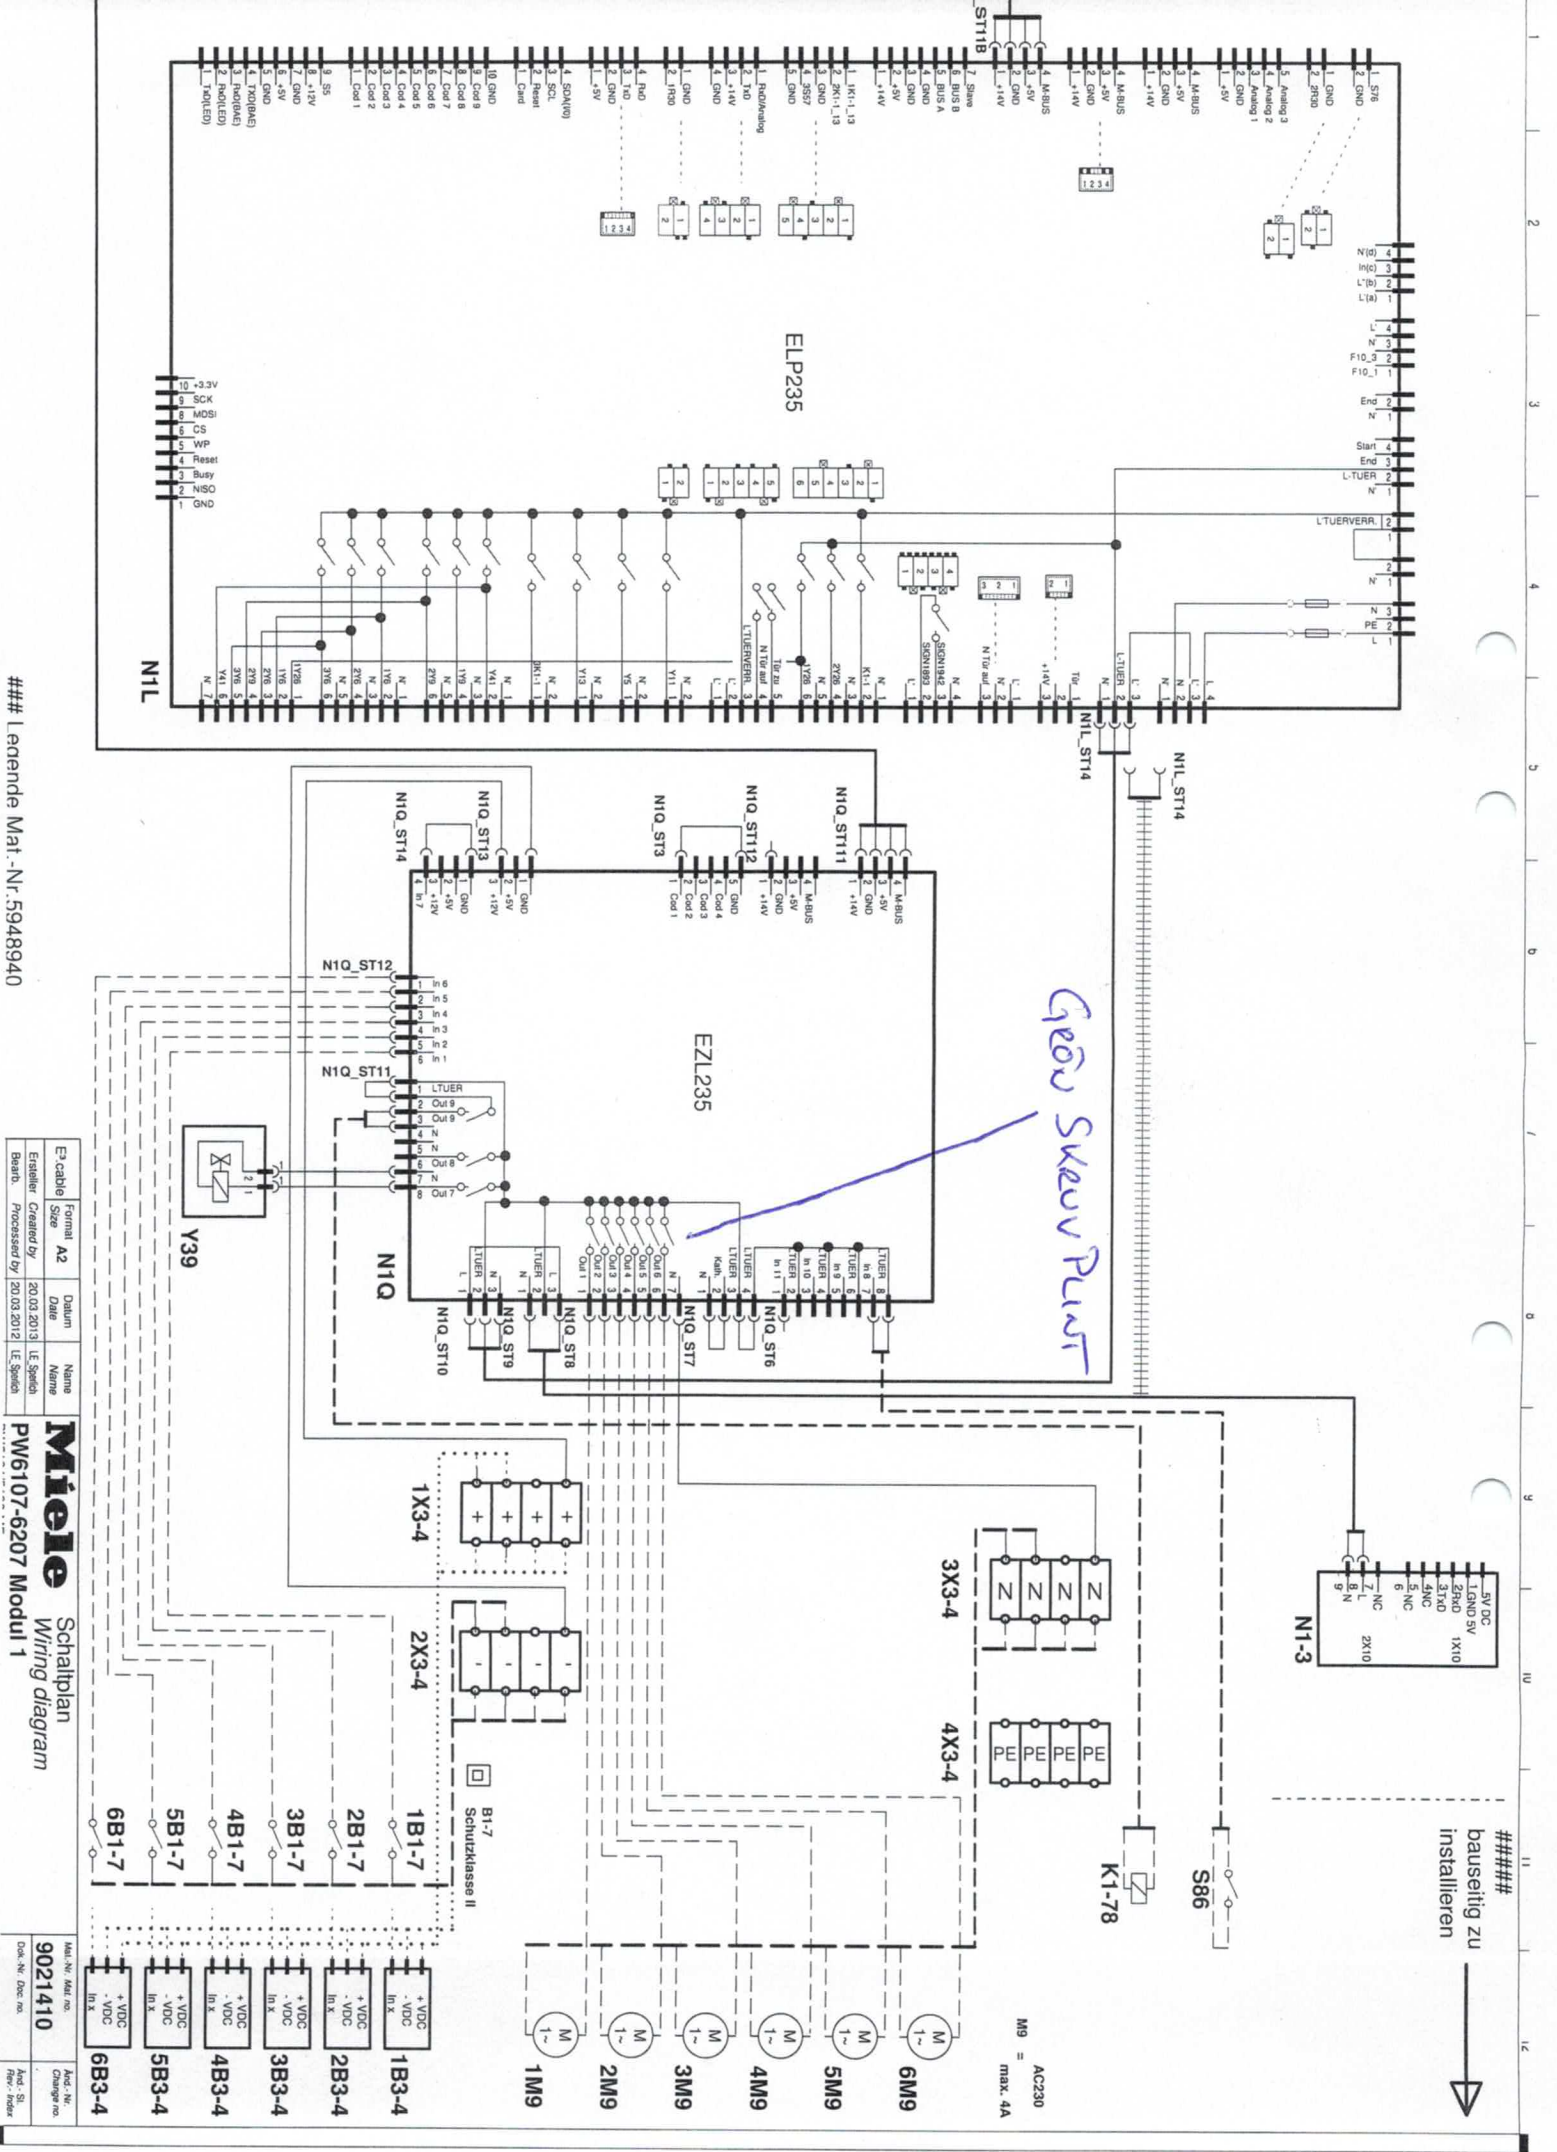

#####  
 bauseitig zu  
 installieren

M9 = max. 4A  
 AC230

| Formal A2 | Datum          | Name                |
|-----------|----------------|---------------------|
| Estelle   | 20.03.2013     | IE Spain            |
| Bearb.    | Prozessiert by | 20.03.2012 IE Spain |

**Miele** Schaltplan  
 Wiring diagram  
 PW6107-6207 Modul 1

| Mod.-Nr. / Mod. no. | Art.-Nr. / Change no. |
|---------------------|-----------------------|
| 9021410             |                       |
| Doc.-Nr. / Doc. no. | Rev. / Revise         |

6B3-4  
 5B3-4  
 4B3-4  
 3B3-4  
 2B3-4  
 1B3-4  
 +VDC  
 IIR X

6B1-7  
 5B1-7  
 4B1-7  
 3B1-7  
 2B1-7  
 1B1-7  
 Schutzklasse II

1X3-4  
 2X3-4  
 3X3-4  
 4X3-4

N10-ST10  
 N10-ST11  
 N10-ST12  
 N10-ST13  
 N10-ST14

N1Q  
 N1Q-ST10  
 N1Q-ST11  
 N1Q-ST12  
 N1Q-ST13  
 N1Q-ST14

NIL  
 N1L-ST14  
 N1L-ST18  
 ELP235  
 EYL235  
 Y39  
 K1-78  
 S86  
 N1-3

### | Legende Mat.-Nr. 5948940