

Att ställa in pumpkapacitet, tvättmaskiner med ProfitronicM och MF01-modul


1. Tryck in fjärde knappen under panelfönstret (med symbol "flagga + torklinor")
2. Vrid multifunktionsvredet, ned till "driftsansvarigs nivå" och tryck till.
3. Skriv lösenordet "M1LE", genom att vrida och trycka på multifunktionsväljaren.
4. Spara lösenordet med femte knappen (med diskettsymbolen).
5. Vrid multifunktionsvredet till "Inställningar" och tryck till.
6. Vrid multifunktionsvredet till "Matningskapacitet doseringspumpar" och tryck till.
7. Pumpkapacitet som tvättmaskinen är inställd på syns nu.
Alt 1: Justera pumpkapaciteten, till samma kapacitet som den externa doseringspumpen har, genom att trycka in multifunktionsvredet och vrida till önskad värde, därefter tryck in multifunktionsvredet.
Vrid ned multifunktionsvredet och justera nästa pump o.s.v.
Detta måste göras för samtliga doseringspumpar som skall användas.
Alt 2: Läs av pumpkapacitet och kalibrera de externa doseringspumparna till samma värde.
8. Gå ur med returknappen
9. När "Diskettsymbolen" kommer upp måste dess knapp tryckas in för att spara inställningen.
10. Gå ur med sjätte knappen, med symbolen "returpilen", två gånger tills maskinen önskar dig välkommen.
11. Klart!

Lycka till!

Returnera alla minneskort till:

Miele AB
Michael Gardell
Box 1397
171 27 SOLNA

08-562 29 355

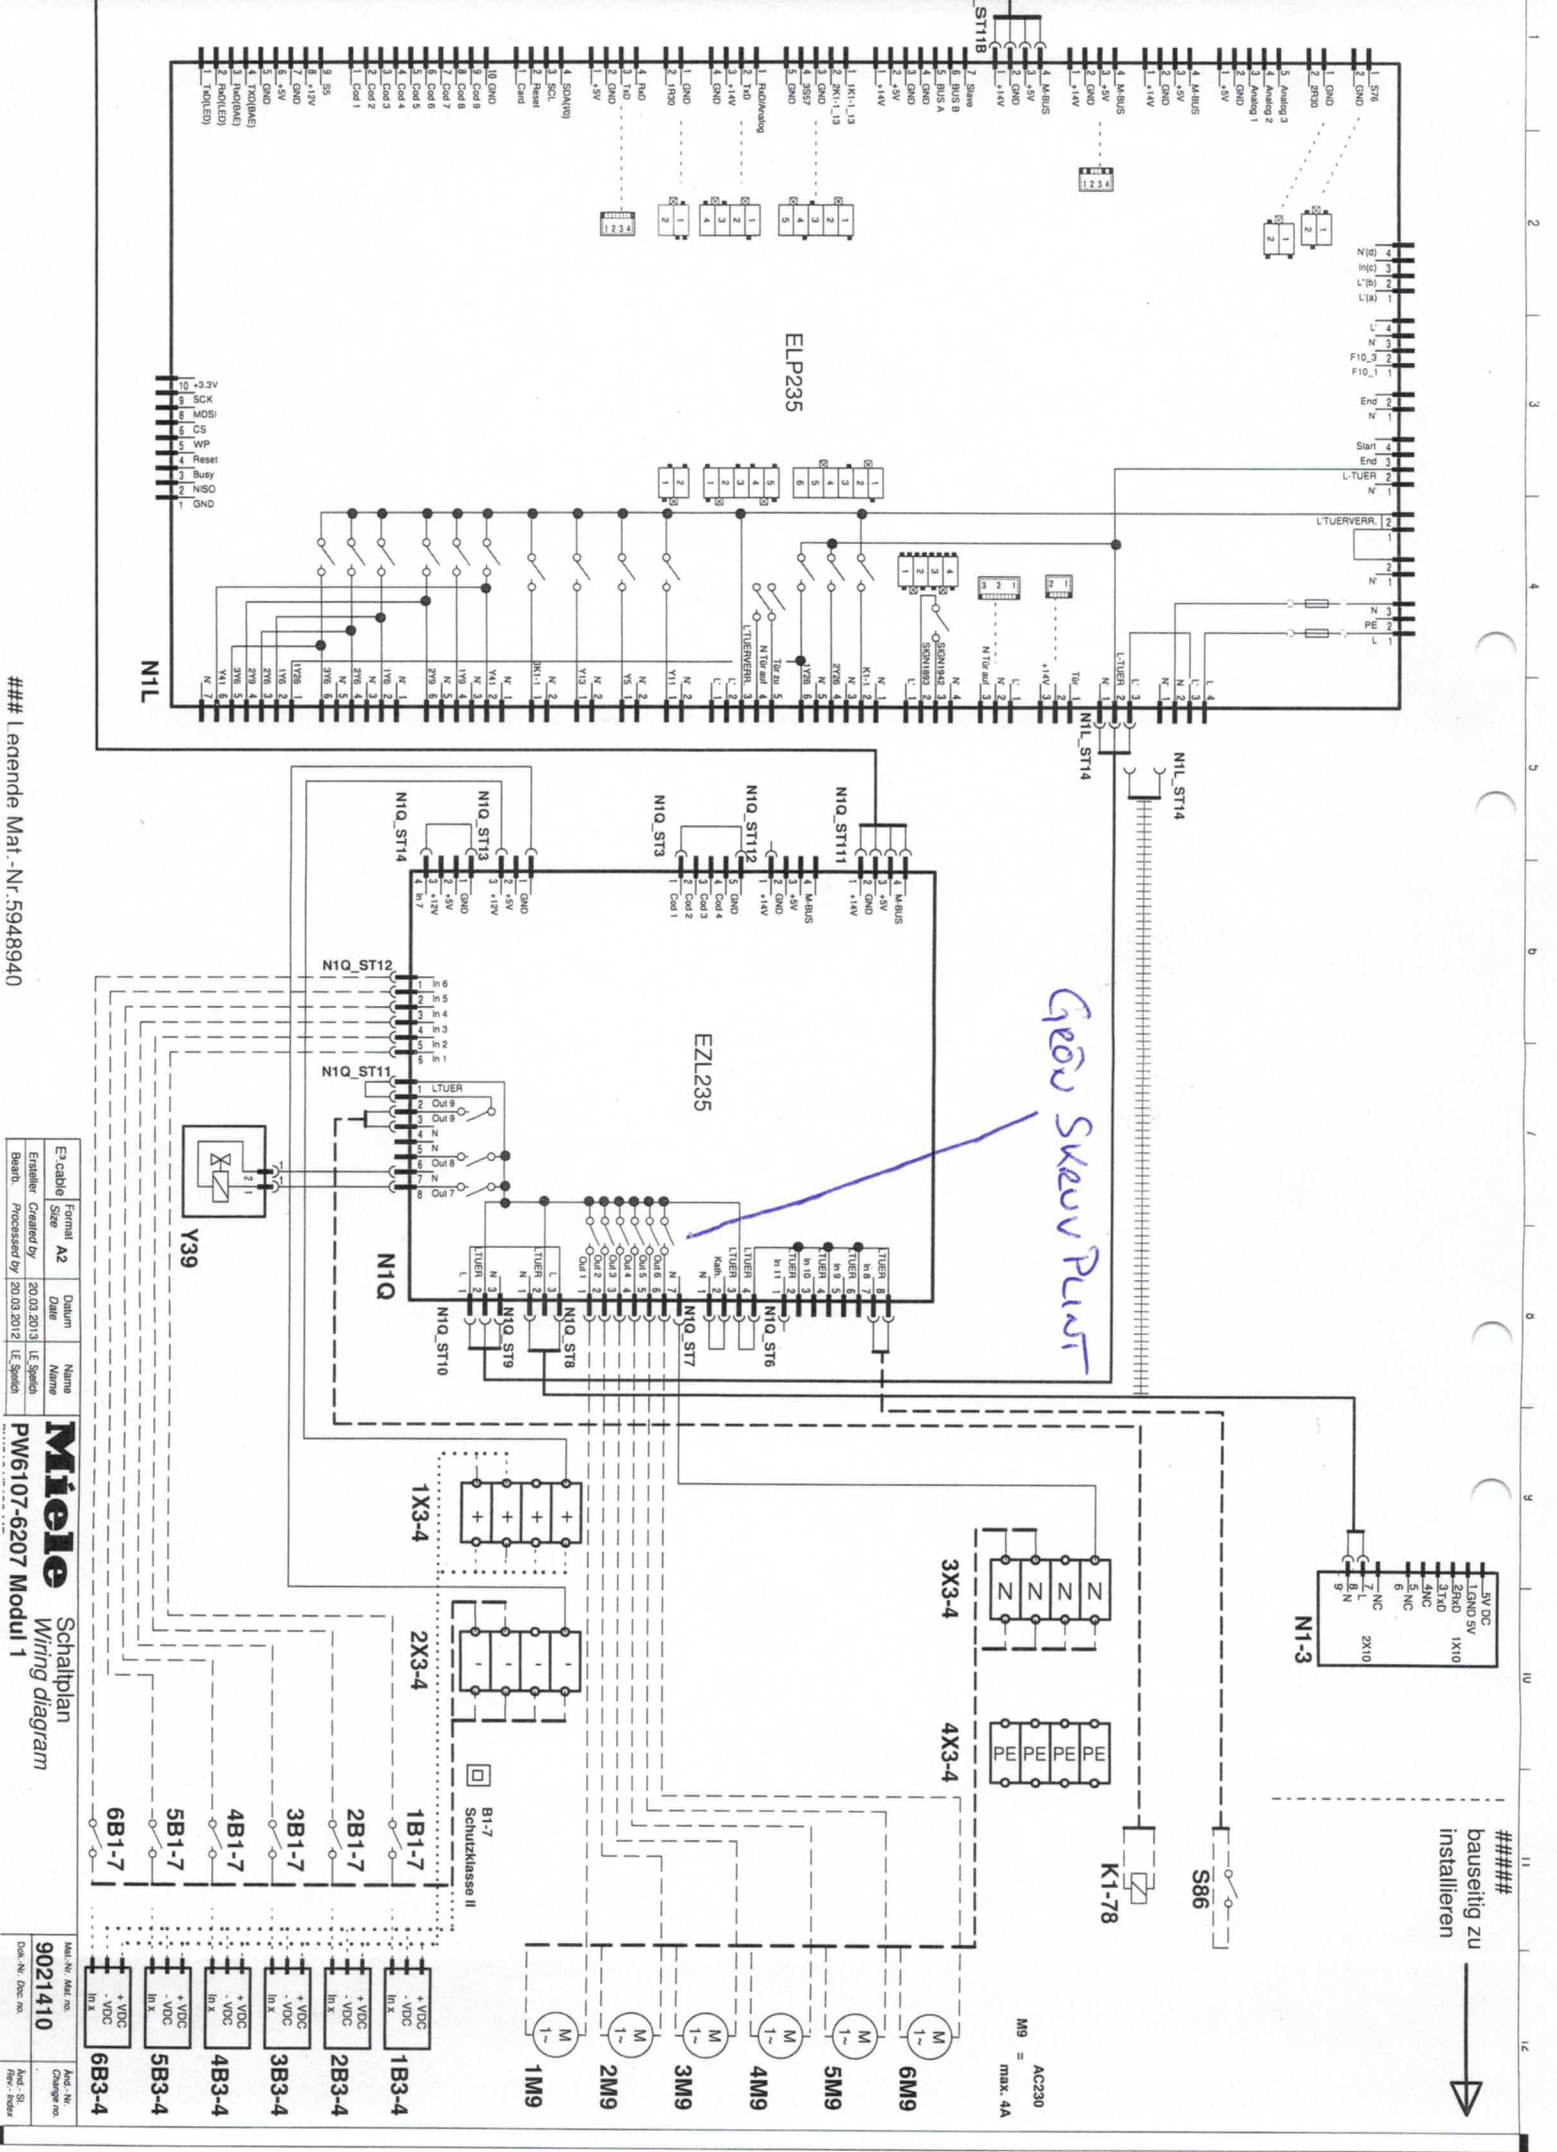

 bauseitig zu
 installieren

M9 = AC230
 max. 4A

Formal A2	Datum	Name
Formal A2	20.03.2013	IE Spanish
Estadiler	Created by	20.03.2012
Brand	Processed by	20.03.2012

Formal A2	Datum	Name
Formal A2	20.03.2013	IE Spanish
Estadiler	Created by	20.03.2012
Brand	Processed by	20.03.2012

Modul-Nr./Modul no.	Art.-Nr./Change no.
9021410	Art.-Nr./Change no.
Dok.-Nr./Doc. no.	Rev./Revis.

Miele Schaltplan
 Wiring diagram
 PW6107-6207 Modul 1

| Legende Mat.-Nr. 5948940